


Reencle Prime

Elektrický kompostér na kuchyňský odpad

Uživatelský manuál

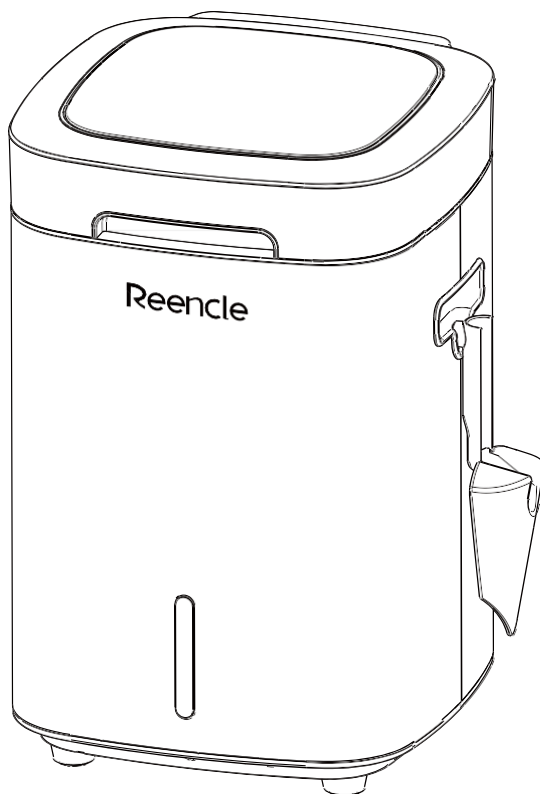

Obsah

01. Bezpečnostní opatření	4	06. Vhodný a nevhodný odpad	14
02. Seznamte se s Reencle Prime	6	07. Práce s hotovým kompostem a vedlejším produktem	15
03. Krok za krokem: příprava k použití	7	08. Často kladené otázky	16
04. Názvy dílů a vlastnosti	9	09. Varování, poruchy a bezpečnostní upozornění	19
05. Pravidelné používání a manipulace	11	01. Varování, indikace a postup	
01. Otevřete malé víko		02. Služby zákazníkům	
02. Vložte zbytky jídla		10. Záruka a specifikace	20
03. Dodržujte doporučené množství odpadu			
04. Údržba kompostovací směsi			
05. Vyjmutí hotového kompostu			
06. Tipy pro správnou údržbu Reencle Prime			

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny.

** Tento návod k použití obsahuje i záruční list*

** Tato záruka se nevztahuje na produkty jiné než značky Reencle, i když jsou baleny a prodávány společně se zařízeními Reencle*

** Tato záruka se řídí a vykládá v souladu se zákony země, kde byl produkt Reencle zakoupen.*

** Záruční servis bude omezen na možnosti dostupné v zemi, ve které jsou požadovány. Možnosti servisu, dostupnost dílů a doba odezvy se mohou v jednotlivých zemích lišit.*

01. Bezpečnostní opatření

* DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



VAROVÁNÍ: Vaše bezpečnost je pro nás prioritou. Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte tento návod a věnujte zvláštní pozornost informacím týkajícím se používání a bezpečnosti. Veškerá bezpečnostní pravidla je nutné důsledně dodržovat. Za správné a bezpečné zacházení s přístrojem Reencle Prime nesete plnou odpovědnost vy jako uživatel.

Poznámka: Napájecí kabel a napětí se v jednotlivých zemích liší.

** Toto zařízení není určeno pro použití osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebyly pod dohledem nebo nebyly poučeny o používání zařízení osobou odpovědnou za jejich bezpečnost.*

- Před použitím elektrického kompostéru si pečlivě přečtěte tento návod a zařízení používejte pouze v souladu s uvedenými pokyny.
- Používejte výhradně originální příslušenství dodané s výrobkem.
- Zařízení není určeno pro venkovní použití ani pro použití na mokřem povrchu – hrozí riziko úrazu elektrickým proudem.
- Před jakoukoli údržbou nebo čištěním vnitřní části kompostéru vždy nejprve odpojte zařízení od elektrické sítě.
- Před odpojením ze zásuvky vždy zařízení vypněte.
- Nepoužívejte zařízení, pokud nefunguje správně, bylo poškozeno (např. pádem) nebo bylo vystaveno vlhkému prostředí. Pokud je napájecí kabel nebo zástrčka poškozená, zařízení nepoužívejte.
- Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel; nevypínejte zařízení tahem za kabel.
- Nepoužívejte, pokud je kabel nebo zástrčka poškozená.
- Nepřenášejte kompostér tažením za kabel, nepoužívejte kabel jako držadlo a nevkládejte jej pod dveře ani kolem ostrých hran.
- Kabel udržujte mimo dosah horkých povrchů.
- Zařízení není hračka. Dohlížejte na děti a nedovolte jim se zařízením manipulovat. Zvláštní opatrnost věnujte situacím, kdy se děti nacházejí v blízkosti kompostéru.
- Se zařízením ani se zástrčkou nemanipulujte mokřými rukama.
- Do kompostéru nevkládejte žádné nevhodné předměty, jako jsou plasty, sklo, kovy, dřevo, hůlky, biologicky rozložitelné obaly a přístroje, kosti ani jiné materiály, které nejsou určeny ke konzumaci.

- Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty i jiné části těla v bezpečné vzdálenosti od otvorů a pohyblivých částí zařízení.
- Při odebrání hotového kompostu ponechte ve vnitřní nádobě alespoň tolik směsi, aby sahala k vyznačené „minimální úrovni“. Nikdy nevyjímajte všechny obsah.
- Jakmile vnitřní obsah dosáhne označení „maximální úroveň“, odeberte část kompostu. Nové zbytky přidávejte teprve poté, co hladina směsi klesne pod tuto hranici.
- Obsah kompostéru není určen ke konzumaci.
- Děti by měly být vždy pod dohledem, aby se zařízením ani jeho obsahem nemanipulovaly.
- Dokud je napájecí kabel poškozen, jeho výměnu smí provést pouze výrobce, autorizovaný servis nebo jiná kvalifikovaná osoba. Předjete tak riziku úrazu, požáru či poškození zařízení.
- Zařízení smí rozebírat nebo upravovat pouze autorizovaný technik. Neprovádějte žádné úpravy svépomocí – hrozí riziko úrazu, požáru nebo poškození.
- Nedovolte dětem, aby na zařízení lezly nebo do něj vstupovaly. Hrozí vážné zranění i poškození zařízení.
- Nevystavujte ovládací panel hrubému zacházení – nemačkejte zbytečně tlačítka a nerozebírejte ho. Může dojít k poruše nebo zranění.
- Zařízení by měl instalovat a nastavovat pouze zodpovědný dospělý. Dětem instalaci nesvěřujte – předjete tím možnému nebezpečí.
- Nedovolte dětem ani zvířatům dotýkat se nebo konzumovat směs uvnitř zařízení – hrozí zdravotní riziko. V případě požití si důkladně vypláchněte ústa vodou a vypijte přiměřené množství čisté vody. Pokud se necítíte dobře, neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc.
- Napájecí kabel zapojte vždy bezpečně a nikdy se ho nedotýkejte mokřima rukama, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že kabel není zachycen pod zařízením ani veden přes ostré hrany – mohlo by dojít k jeho poškození, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Nepřipojujte více spotřebičů do jedné zásuvky pomocí rozdvojek nebo prodlužovacích kabelů. Mohlo by dojít k přetížení, přehřátí a následnému požáru. Upozorňujeme, že napětí a typy napájecích kabelů se v jednotlivých zemích mohou lišit – vždy používejte kabel určený pro danou zemi.
- Zařízení neumísťujte na místa ani do jejich blízkosti, kde by mohlo přijít do kontaktu s vodou – hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo jiné nehody.
- Zařízení nikdy nemyjte vodou. Hrozí riziko úrazu elektrickým proudem nebo poškození zařízení.
- K čištění nepoužívejte hořlavé látky, jako je benzín nebo ředidlo. Může dojít k poranění nebo poškození zařízení.
- Nepokoušejte se sami otáčet mixovací tyčí. Hrozí poranění ruky nebo narušení správné funkce zařízení.
- Zařízení ponechávejte stále zapnuté – je vybaveno automatickým režimem spánku. Pokud plánujete cestu delší než dva týdny, přečtěte si pokyny k přípravě na straně 1313.

02. Seznamte se s Reenclem Prime

	Mikroorganismy	Reencle Prime je domácí kompostér, který pomocí patentovaných mikroorganismů Reencle přirozeně rozkládá kuchyňský odpad a mění jej na kvalitní kompost..
	Nádoba na míchání	Vnitřní systém Reencle Prime kombinuje řízenou teplotu a neustále rotující míchací lopatky, čímž vytváří ideální podmínky pro aktivitu mikroorganismů Reencle. Pravidelné míchání urychluje rozklad potravinového odpadu, zatímco stabilní teplota udržuje mikroorganismy v optimálním stavu pro efektivní fermentaci a přeměnu odpadu na kompost během krátké doby.
	Žádné nepříjemné pachy a hluk	Reencle Prime neprodukuje žádné nepříjemné pachy díky třívrstvému filtračnímu systému s integrovaným uhlíkovým filtrem. Ten je umístěn na zadní straně zařízení a lze jej snadno vyjmout a vyměnit. Díky tichému provozu se Reencle Prime přirozeně začlení do každodenního chodu vaší domácnosti.
	Design	Reencle Prime je určen pro použití v interiéru a nabízí řadu praktických funkcí. Pohybový senzor na přední straně automaticky otevře víko při přiblížení, což usnadňuje bezdotykové vhažování odpadu. K dispozici je také funkce sušení a čištění vnitřního obsahu a možnost uzamknout vybrané funkce pro bezpečné používání.

03. Krok za krokem: příprava k použití

01



Vybalte Reencle Prime a položte jej na rovný povrch v dobře větraném prostoru.

Mezi zařízením a stěnou ponechte 10 cm mezeru pro správné větrání.

Reencle Prime je určen výhradně pro použití v interiéru, kde teplota neklesne pod 0 °C.


Zařízení neinstalujte na místech, kde se nachází voda nebo kde by mohlo být vystaveno dešti či stříkající vodě.

02



Vyjměte ze zařízení startovací balíček kompostu a odstraňte veškerý další obsah z míchací nádoby.

03

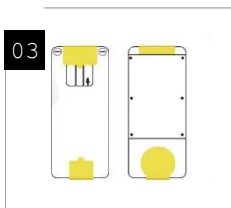


Odstraňte nálepky z uhlíkového filtru.

Reencle Prime se dodává s již nainstalovaným uhlíkovým filtrem. Ujistěte se, že filtr má na sobě žluté nálepky a **před použitím je odstraňte.**


Pokud jste obdrželi náhradní uhlíkový filtr, uložte jej na suché místo pro pozdější použití.

04

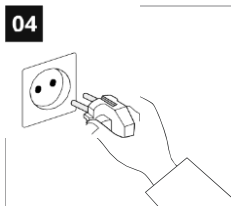

Zapojte zařízení do elektrické sítě spustě jej.

05

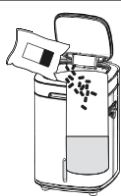

Otevřete startovací balíček a nasypťte jej do vnitřní nádoby zařízení.

V počáteční fázi obsahuje kompostér Reencle mikroorganismy ve formě směsi připomínající piliny s peletami. Během prvních čtyř týdnů se směs přirozeně aktivuje a postupně získává hnědou až černou, měkkou a zemitou strukturu

06




Nalijte 7 šálek (1,5-1,8 l) vody do vnitřní nádoby. Zavřete víko.

07




Nechte kompostér aktivovat mikroorganismy 18-24 hodin.

08

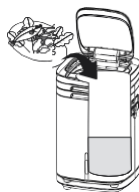

Po 18-24 hodinách můžete začít vkládat zbytky jídla do Reencle Prime.

04. Názvy dílů a vlastnosti




Lopatka



Manuál




Startovací balíček

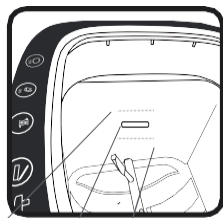

MAX
(horní limit)
NORMALNÍ
(s led indikátorem)

MIN
(spodní limit)

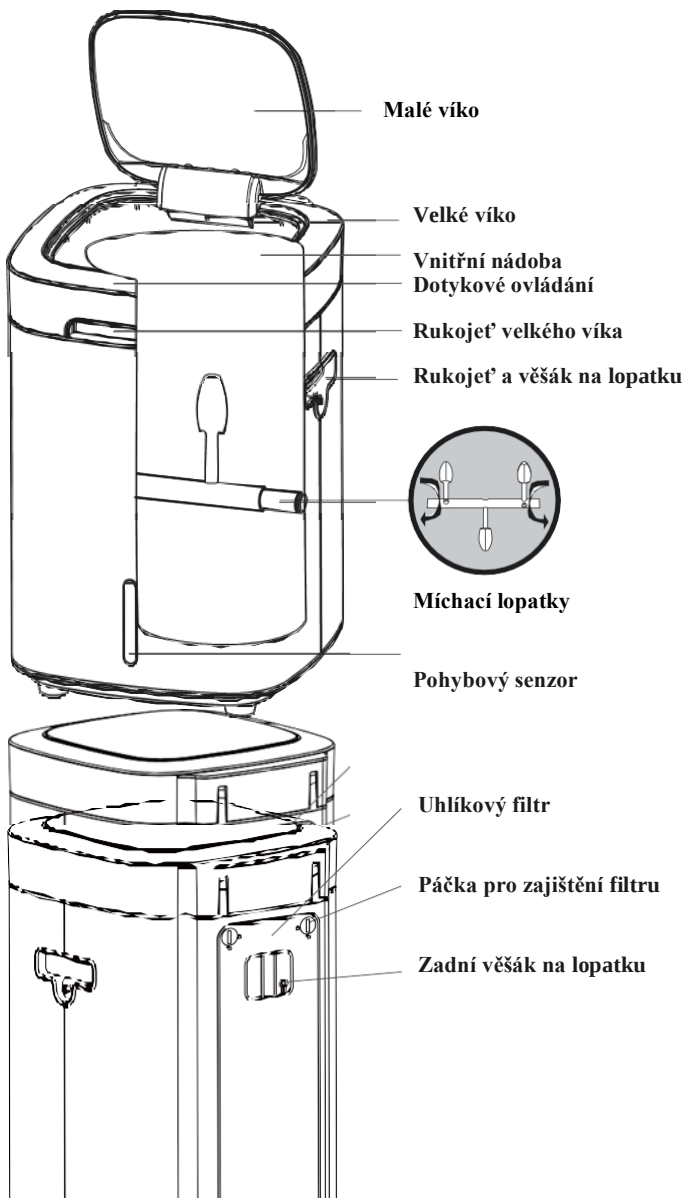

Ovládací panel

Dotykové ovládací prvky se nacházejí na horní straně zařízení. Nabízejí následující funkce:



Power (zapnutí/vypnutí)

Stisknutím tlačítka „Napájení“ zařízení zapnete nebo vypnete. Doporučujeme ponechat Reencle neustále zapnutý – je vybaven automatickým režimem spánku, který šetří energii. V případě servisu nebo opravy zařízení nejprve vypněte a poté odpojte ze zásuvky.



Dry (sušení)

Toto tlačítko stiskněte, pokud vám zdá směs příliš řídká a má blátivou konzistenci – obvykle v důsledku nadměrného množství vody.



Purify (čištění)

Stiskněte toto tlačítko, když zaznamenáte nepříjemný zápach.



Open (otevírání)

Stisknutím tohoto tlačítka otevřete malé víko.



Check (kontrola)

Chyby zařízení nebo ovládání jsou signalizovány blikající LED kontrolkou doprovázenou zvukovým alarmem.



Lock (zamykání)

Tlačítko pro otevírání víka obsahuje také funkci zámku (Lock).

Jak používat funkci zámku:

První stisknutí

Stiskněte a podržte tlačítko zámku po dobu tří sekund poprvé:

Rozsvítí se červená LED dioda kolem spodního senzoru, což signalizuje, že automatické otevírání víka pohybovým senzorem bylo uzamčeno. V tomto režimu se víko již neotevře automaticky při přiblížení. Pro otevření použijte tlačítko „Otevřít“.

Druhé stisknutí

Stiskněte a podržte tlačítko zámku po dobu tří sekund podruhé:

Červená LED kontrolka kolem spodního senzoru zůstane rozsvícená a nově se rozsvítí také červená kontrolka kolem tlačítka „Otevřít“. V tomto režimu nebude malé víko reagovat ani na automatický senzor, ani na stisknutí tlačítka „Otevřít“.

Třetí stisknutí


Stiskněte a podržte tlačítko zámku po dobu tří sekund potřetí:

Červená světla kolem automatického senzoru a tlačítka „Otevřít“ zhasnou. Tím se funkce zámku deaktivuje a automatický senzor i tlačítko „Otevřít“ budou opět plně funkční.

05. Pravidelné používání a manipulace

Poznámka: Aby ovládací panel fungoval, musí být Reencle Prime zapojený do sítě a zapnutý.

01. Otevřete malé víko

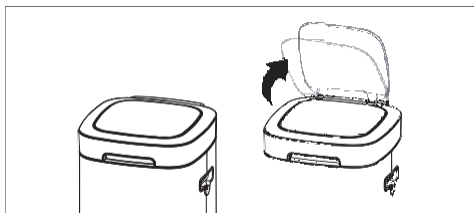


Otevřete malé víko a vložte zbytky jídla do vnitřní nádoby.

Při otevření víka se míchací lopatky z bezpečnostních důvodů automaticky zastaví. Jakmile víko opět zavřete, míchání se obnoví.

Malé víko můžete otevřít dvěma způsoby:




Tlačítko "Otevřít": Stisknutím tlačítka "Otevřít" otevřete nebo zavřete malé víko.

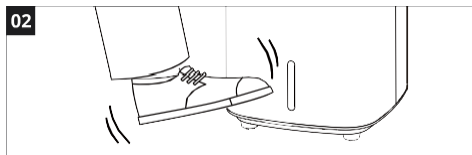

A automatický senzor: Pomalu se přiblížte k přední části zařízení Reencle Prime a zakryjte senzor nohou – optimálně nártem směřovaným vodorovně k senzoru. Senzor detekuje pohyb ve vzdálenosti až 30 cm. Podržte nohu před senzorem po dobu 2–3 sekund a víko se automaticky otevře.

Během aktivace senzoru bude na jeho přední straně blikat zelené světlo. Rychlost a citlivost reakce senzoru se může mírně lišit v závislosti na světelných podmínkách okolního prostředí, ve kterém je zařízení umístěno.

02. Vložte zbytky jídla

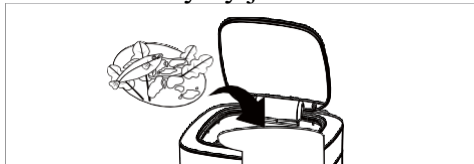

Do Reencle Prime pravidelně přidávejte zbytky jídla. Větší kusy, jako jsou celé banány nebo silnější stonky, doporučujeme předem nakrájet na menší části. Tím se předejde problémům s míchacími lopatkami a zároveň se urychlí rozklad odpadu ve vnitřní nádobě.

03. Dodržujte doporučené množství odpadu

Pro optimální provoz Reencle Prime doporučujeme denně přidávat přibližně **0,7 kg kuchyňského odpadu**.

Maximální denní množství by nemělo překročit 1 kg. Dodržování těchto hodnot pomáhá zajistit efektivní rozklad a bezproblémový chod zařízení.


Oddělujte bio a gastro odpad od běžného směsného odpadu, aby se do Reencle Prime dostávaly pouze vhodné kuchyňské zbytky.

Větší kusy, jako jsou banánové slupky, listy kapusty nebo jarní cibulka, nakrájejte na menší části. Uusnadníte tak práci míchacím lopatkám a podpoříte rychlejší rozklad.

Pokud máte větší množství zbytků, vkládejte je do vnitřní nádoby postupně – v menších dávkách – a mezi jednotlivými dávkami nechte Reencle Prime chvíli promíchat.



Do Reencle Prime nevkládejte příliš slaná jídla nebo omáčky, protože by to mohlo narušit proces rozkladu. Pokud přidáváte nadměrně slané jídlo, před vložením do Reencle Prime jej opláchněte vodou.

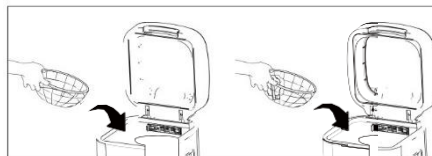

V případě, že potřebujete zlikvidovat větší množství vodnatého odpadu, rozdělte jej na menší části a přidávejte postupně v několika dávkách. Tím předejdete nadměrnému zvlhčení směsi ve vnitřní nádobě..

04. Údržba kompostovací směsi



Pokud je obsah ve vnitřní nádobě příliš vlhký a získá blátivou konzistenci, stiskněte tlačítko „Sušit“ a dočasně přerušete přidávání potravinového odpadu – ideálně na jeden až dva dny, dokud směs znovu nevyschne.

Po vložení jídla se mohou na vnitřní straně víka objevit kapky vody. Tyto kapky jsou běžným jevem způsobeným rozdílem teplot uvnitř a vně zařízení a souvisejí s procesem mikrobiální fermentace. Neznamenají, že by byl obsah vnitřní nádoby příliš mokrá.

Většina potravinového odpadu je fermentována a rozložena do 24 hodin.

05. Vyjmutí hotového kompostu



Když nastane čas vyjmout hotový kompost, otevřete velké víko.

Položte ruku na madlo umístěné na přední straně zařízení Reencle Prime a jemně jej vytáhněte směrem nahoru. Tím se otevře velké víko a získáte přístup k obsahu vnitřní nádoby.

Při otevření malého víka se míchací lopatky automaticky zastaví – za předpokladu, že je zařízení zapnuté. Po jeho opětovném zavření se míchání obnoví. Před samotným vyjmutím kompostu však doporučujeme Reencle Prime pro jistotu vypnout pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí.


Jakmile rozložený odpad dosáhne limitní rysky vyznačené na vnitřní straně vnitřní nádoby, začněte kompost postupně odebírat lopatkou. Pokračujte, dokud hladina neklesne alespoň k označení „MIN“. Vnitřní nádoba by měla být vždy naplněna minimálně po tuto úroveň, aby mohly mikroorganismy nadále efektivně fermentovat a rozkládat nový odpad.

Vlhkost a případné pachy jsou z Reencle Prime odváděny ve formě vyčištěné páry skrze spodní část zařízení díky automatické funkci odvlhčování.

06. Tipy pro správnou údržbu Reencle Prime

Před vložením potravinového odpadu do Reencle Prime zbytky krátce opláchněte pod tekoucí vodou a osušte. Tento krok pomáhá optimalizovat proces fermentace a rozkladu.

Hrubý mřížkový filtr, umístěný uvnitř vnitřní nádoby, pravidelně čistěte kartáčkem. Filtr lze snadno vyjmout, opláchnout vodou a následně znovu nainstalovat zpět do zařízení.

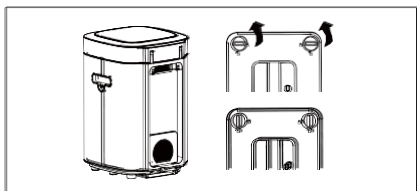

Uhlíkový filtr, který se nachází na zadní straně zařízení, má životnost přibližně 9–12 měsíců. Pro jeho výměnu otočte dvěma plastovými šrouby po stranách proti směru hodinových ručiček do odemčené polohy a filtr vyjměte. Nový filtr nasadte ve stejné pozici, šrouby opět zasuňte a otočte ve směru hodinových ručiček do uzamčené polohy. Náhradní filtry lze zakoupit prostřednictvím oficiálních webových stránek Reencle nebo u prodejců kompostérů.

Pokud nebudete Reencle Prime používat po delší dobu (měsíc nebo déle), postupujte následovně:

01 - Přestaňte do Reencle Prime přidávat potravinový odpad a nechte zařízení, aby zcela dokončilo rozklad veškerého obsahu ve vnitřní nádobě.

02 - Odpojte Reencle Prime ze zásuvky, vyjměte zbývajícím kompost z vnitřní nádoby a uložte jej do těsně uzavíratelné nádoby. Uchovávejte jej na chladném, dobře větraném místě, mimo přímé sluneční záření. Tento materiál lze po návratu znovu použít jako aktivní základ pro restart zařízení.

06. Vhodný a nevhodný odpad



Vhodný odpad:



Proteiny



Vařené vejce



Ovoce



Cereálie



Ořechy



Vařená zelenina



Luštěniny



Sýry



Pečivo



Pomazánky (např. máslo, džem)



Vaječné skořápky



Káвовá sedlina



Zbytky pizzy



Zbytky melounu



Surová zelenina (například mrkev, kukuřice, okurky, zelí)



Klobásy, salámy



Nať, kořeny (např. pažitka, cibule)



Nevhodný odpad



Větší kosti



Skořápky/mušle



Pecky (například avokádo, švestka)



Tvrdé skořápky (např. ořech, granátové jablko)



Plast



Guma



Sklo



Léky



Čistící prostředky, chemikálie



Cigarety



Samolepky na výrobcích



Biologicky rozložitelné nádoby a přístroje



Lepicí páska



Lepenka

07. Práce s hotovým kompostem a vedlejším produktem

Řízení mikroorganismů.

Na začátku mají mikroorganismy podobu směsi připomínající piliny. Během běžného provozu a přirozeného kultivačního procesu získá směs přibližně po čtyřech týdnech nahnědlou barvu a měkkou, půdě podobnou strukturu. Tato změna je známkou zdravé a aktivní kompostovací kultury.



Co je vedlejší produkt?

Přibližně 5 % potravinového odpadu tvoří biologicky nerozložitelné složky, jako jsou minerály, které se rozkládají velmi pomalu. V důsledku toho dochází k postupnému hromadění směsi, kterou označujeme jako vedlejší produkt.

Tento vedlejší produkt lze bezpečně využít jako ekologický kompost – například pro květiny, záhony, stromy nebo trávník. Alternativně jej můžete zlikvidovat jako běžný komunální odpad.

Jak používat kompost Reencle pro pokojové a venkovní rostliny.

Nezapomeňte: čím déle je kompost zralý, tím lepších výsledků s ním dosáhnete. Důkladně vyzrálý kompost podporuje zdravý růst rostlin.

Před odebráním kompostu ponechte Reencle Prime běžet alespoň 48 hodin bez přidávání nového odpadu. Tím zajistíte, že veškerý organický materiál bude plně rozložen.

Kompost následně odeberte přiloženou lopatkou. Nezapomeňte odebrat pouze tolik materiálu, aby zbývajcí směs dosahovala alespoň risky „MIN“.

Před použitím kompost prosejte a větší nerozložené části vraťte zpět do Reencle Prime k dalšímu zpracování.

Kompost smíchejte se zemínou v poměru 1 díl kompostu ku 4 dílům zeminy. Doporučujeme směs důkladně promíchat, zejména při přípravě většího množství.

Takto připravenou směs nechte uležet a stabilizovat po dobu alespoň tří týdnů v uzavřené nádobě nebo sáčku. Hotový kompost poznáte podle tmavé barvy, drobné struktury a příjemné zemité vůně

Co je to bílá plíseň?

Pokud si na povrchu kompostu všimnete bílé plísně, není třeba se znepokojovat – kompost je stále bezpečný k použití.

Během procesu kompostování Reencle rozkládá zbytky jídla a další organický odpad. Některé složky, jako je lignin nebo glukóza, se však rozkládají obtížněji. Právě bílé bakterie zvané aktinomycety pomáhají tyto látky odbourávat. Jejich přítomnost je tedy přirozená a žádoucí.

Kompost bohatý na aktinomycety může přispět k růstu rostlin a zároveň je chránit před škodlivými patogeny.

Váš kompost by měl mít příjemnou, zemitou vůni. Pokud cítíte výrazně kyselý zápach, nechte kompost ještě několik dní stabilizovat, než jej použijete

08. Často kladené otázky

Na vnitřní straně víka a uvnitř zařízení může docházet ke kondenzaci.

Teplota směsi by měla být udržována mezi 50-60 °C, což je ideální pro aktivitu a růst mikroorganismů. Pokud na začátku přidáte 6–7 šálků vody, případně při běžném rozkladu potravinového odpadu, může docházet ke kondenzaci na vnitřních stěnách a víku zařízení. Ta vzniká v důsledku rozdílu teplot mezi vnitřním a vnějším prostředím. Kondenzace je přirozený jev a nepovažuje se za problém.

Uvnitř zařízení se objevila plíseň.

Plíseň se může občas objevit ve vnitřní nádobě, na vnitřních bočních stěnách nebo na míchacích lopatkách. Nejedná se však o žádný problém. Stačí dané místo promíchat s obsahem nádoby pomocí přiložené lopatky – plíseň se během několika hodin přirozeně rozloží spolu s ostatním odpadem.

Pravidelné čištění vnitřních stěn pomáhá předcházet opětovnému vzniku plísní.

Směs se usazuje na stěnách nádoby.

Míchací lopatky se otáčejí uprostřed vnitřní nádoby, takže většina směsi je rovnoměrně promíchána. Vedlejší produkty se však mohou usazovat v rozích a na stěnách, kde míchání není tak intenzivní. Pomocí lopatky tyto usazeniny jednoduše seškrábněte a zapracujte zpět do směsi, ideálně před dalším přidáním potravinového odpadu. Tím podpoříte rovnoměrný rozklad a efektivní chod zařízení.

Co mám dělat, pokud plánuji být několik dní mimo domov?

- Pokud jste mimo domov méně než 7 dní, používejte Reencle Prime běžným způsobem. Jen doporučujeme dva dny před odjezdem nepřidávat žádný další odpad. Zařízení ponechte zapnuté – automatický režim spánku zajistí stabilní provoz během vaší nepřítomnosti.
- V případě, že budete mimo domov déle než 7 dní, nepřidávejte odpad minimálně dva dny před odjezdem, aby se stávající obsah stihl zcela rozložit. V den odjezdu zařízení vypněte a odpojte ze zásuvky.
- Vedlejší produkt ani mikroorganismy není nutné odstraňovat. Jednoduše nechte víko zavřené. Po návratu zařízení znovu zapněte, přidejte přibližně dvě sklenice vody (cca 0,5 l) a nechte směs aktivovat po dobu 4–6 hodin před dalším přidáním odpadu.

Směs se shlukuje (hromadí).

Hromadění směsi uvnitř zařízení obvykle signalizuje, že mikroorganismy nestíhají odpad dostatečně rozkládat. Dopřejte jim čas a dočasně nepřidávejte další potravinový odpad do Reencle Prime. Jakmile se mikroorganismy obnoví do své aktivní formy – směs opět získá vzhled podobný zemině – můžete pokračovat v běžném používání. Takový stav značí, že jsou připraveny znovu účinně rozkládat potravu.

Co mám dělat, když směs zapáchá?

- Vůně směsi závisí na typu vkládaných potravin. Pokud se objeví silnější zápach, přestaňte na 1–2 dny přidávat další odpad a přidejte trochu pečiva, které pomůže zápach zmírnit.
- Použijte funkci sušení na jeden den, abyste pomohli směs vysušit. Když se směs déle suší, přidejte trochu kávové sedliny nebo kousky chleba se zbytky jídla, abyste neutralizovali nepříjemný zápach.

Mikroorganismy vypadají mastně.

- Pokud je směs příliš mastná, mikroorganismy nemusí být schopny správně zpracovávat potravinový odpad. V takovém případě může být nutné mikroorganismy vyměnit. Navštivte stránky Reencle či jiného prodejce a objednejte si novou startovací směs.
- K tomuto problému obvykle dochází při zpracování většího množství oleje, másla, tuků z masa a dalších potravin s vysokým obsahem tuku – zejména pokud jsou přidávány ve větším množství najednou. Aby k tomu nedocházelo, přidávejte odpad postupně a v přiměřeném množství.

Zahynou mikroorganismy, pokud se do zařízení delší dobu nevkládá žádné jídlo?

Ne, Reencle využívá patentovanou směs mikroorganismů, které v případě přerušení přísunu potravy přecházejí do klidového stavu (tzv. spor). Pokud ale tento stav trvá příliš dlouho, může dojít k oslabení jejich aktivity. V takovém případě kontaktujte zákaznický servis Reencle a přiložte video se stavem směsi, abyste získali pomoc s obnovením mikroorganismů.

Je nutné pravidelně kupovat/obnovovat mikroorganismy?

Ne, mikroorganismy se v průběhu času samy obnovují (autosyntetizují), a pokud dodržíte doporučené pokyny pro správný rozklad, není nutné je dokupovat. Pouze dbejte na to, aby ve vnitřní nádobě vždy zůstalo alespoň minimální množství směsi – zejména při odebírání kompostu. Tím zajistíte, že mikroorganismy zůstanou aktivní a schopné dalšího rozkladu.

Mohu do zařízení vkládat mražené nebo jinak tvrdé potraviny?

- Zmražené potraviny mohou způsobit, že mikroorganismy přejdou do klidového stavu (spór), protože výrazně snižují vnitřní teplotu v zařízení. Nízká teplota může mikroorganismy oslabit nebo poškodit. Navíc tvrdé zmražené kusy mohou zatěžovat nebo dokonce poškodit míchací lopatky.
- Před vložením do Reencle se ujistěte, že jsou potraviny zcela rozmražené. Nepřidávejte příliš tvrdé nebo pevné suroviny, které by mohly narušit plynulý chod zařízení.

Vypne se zařízení ve chvíli, kdy je víko otevřené?

Ano. Z bezpečnostních důvodů míchací lopatky fungují pouze tehdy, když je víko zavřené.

Co mám dělat, když jsou mikroorganismy suché?

- Vnitřek Reencle Prime je vyroben z tepelně izolačních materiálů, které udržují ideální podmínky pro aktivitu mikroorganismů během provozu. Pokud je však přísun potravinového odpadu nepravdivý nebo chybí úplně, směs může vyschnout. Vysušené prostředí může způsobit, že Reencle Prime začne vydávat neobvyklé zvuky. Zároveň může dojít ke znečištění vnitřních stěn nebo k uvolnění prachových částic z filtru do místnosti.
- Pokud se vám směs zdá příliš suchá, doporučujeme přidat několik sklenic vody (2–4 sklenice, tj. přibližně 500–900 ml) společně s novým odpadem, abyste zabránili tření a obnovili správné podmínky pro činnost mikroorganismů.

Jak čistit Reencle?

Reencle Prime nečistěte a neoplachujte vodou. Předejdete tak riziku vzniku mechanických poruch a poškození zařízení. Pokud jsou vnitřní stěny znečištěné, jednoduše je otřete vlhkým hadříkem.

Co jsou černé fragmenty ve směsi mikroorganismů?

Černé úlomky jsou aktivní uhlí. Neodstraňujte je – v počátečních fázích kultivace pomáhají mikroorganismům přizpůsobit se prostředí tím, že je zásobují kyslíkem a napomáhají odstraňovat nepříjemné pachy. Aktivní uhlí urychluje adaptaci mikroorganismů, ale jeho nepřítomnost neovlivňuje jejich schopnost rozkládat odpad.

09. Varování, poruchy a bezpečnostní upozornění

01. Varování, indikace a postup

Varování/Indikace	Možný problém	Postup
Tlačítko "Open" bliká / Alarm každých 10 sekund	Víko je otevřené	Zkontrolujte a zavřete víko
Tlačítko "Purify" bliká / Alarm každých 10 sekund	Problém s motorem ventilace	Kontaktujte zákaznické centrum
Tlačítko "Dry" bliká / Alarm každých 10 sekund	Problém s ohřívačem	Kontaktujte zákaznické centrum

* Pokud dojde k poruše zařízení, kontaktujte zákaznické centrum podpory.

** Společnost nenese odpovědnost za škody nebo nehody způsobené neautorizovaným zásahem do zařízení.*

02. Služby zákazníkům

V případě dotazů ohledně vrácení, výměny nebo vrácení peněz za produkt Reencle se prosím obraťte na náš zákaznický servis. Zástupci společnosti vám pomohou s celým procesem.

Pokud jste produkt nezakoupili přímo prostřednictvím obchodu Reencle (např. přes autorizované prodejní kanály nebo distributory), obraťte se prosím na prodejce nebo distribuční kanál, u kterého jste produkt zakoupili, a řiďte se jejich pravidly pro vrácení, výměnu nebo reklamaci.

Kontaktní informace



E-mail: info@geme.cz

Distributor: Inovara Group s.r.o.
V Parku 8, 148 00 Praha 11-Chodov
info@inovaratrade.com

10. Záruka a specifikace

ZÁRUČNÍ LIST

Název výrobku	Elektrický kompostér	Záruční doba
Model	Reencle Prime	
Výrobní číslo		
Datum nákupu		2 roky od data nákupu
Náкупní doklad		
Adresa kupujícího		
Jméno kupujícího		
Telefon kupujícího		Do _____

Záruční doba činí 2 roky od data nákupu.

V souladu s pravidly EU pro ochranu spotřebitele a záručními podmínkami platnými v členských státech se tato záruka vztahuje na výrobní vady. Veškeré záruční požadavky vyřizuje zákaznické centrum společnosti nebo autorizovaný prodejce.


Pokud datum nákupu není k dispozici, začíná záruka běžet šest měsíců od data výroby.

Tento záruční list nebude znovu vystaven – prosím, uschovejte jej společně s tímto návodem.

SPECIFIKACE

Typ zpracování	Fermentace/kompostování pomocí mikroorganismů
Velikost	46,7 cm (výška) x 33 cm (šířka) x 30,5 cm (hloubka)
Hmotnost	9,1 kg
Kapacita rozkladu	Doporučeno: 0,7 kg denně, maximálně 1 kg denně
Jmenovité napětí	AC 220-240V, 50/60 Hz
Spotřeba energie	Max. 130 W
Hlučnost	Méně než 30 dB
Metoda čištění	Uhlíkový filtr

Poznámka



Poznámka

